





Accessori in dotazione



### ACCESSORI IN DOTAZIONE

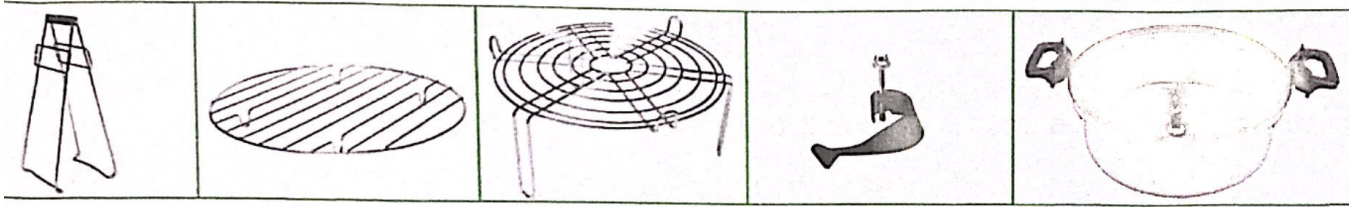


Pinza      Griglia Barbecue      Griglia Superiore      Pala Mescolatrice      Contenitore Interno

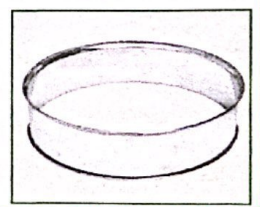

Anello di alzata

### ACCESSORI OPZIONALI

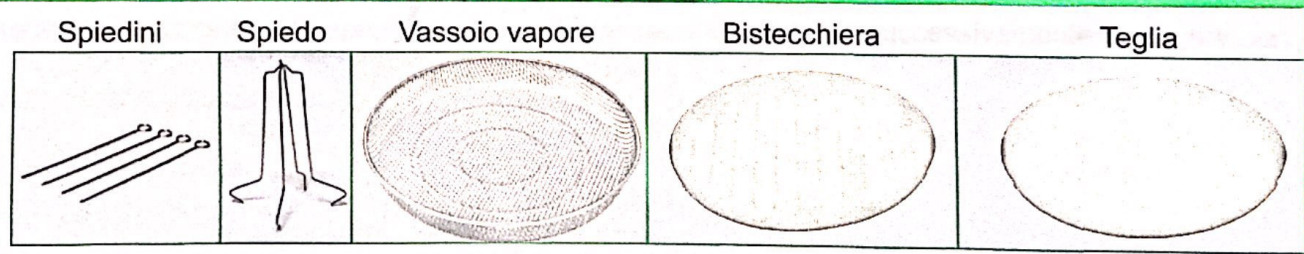

N CUCINA



MODALITÀ D'USO



scongelamento  
&  
pulizia

### **FUNZIONE SCONGELAMENTO**

Impostare sul termostato la temperatura di 65°

Il tempo necessario è in funzione della quantità e del tipo di cibo che si intende scongelare.

### **PULIZIA LEGGERA**

Scollegare il forno e lasciarlo raffreddare. Utilizzare una spugna con detergente per piatti e acqua calda per pulire la superficie di vetro. Risciacquare bene per rimuovere tutto il detergente.

**ATTENZIONE** non immergere mai per nessun motivo il coperchio in alcun liquido

### **PULIZIA NORMALE**

Scollegare il forno e lasciarlo raffreddare. Utilizzare una spugna con detergente per piatti e acqua calda per pulire il coperchio e la ventola. Non pulire con pagliette d'acciaio o materiali abrasivi. Lavare le griglie in acqua con detergente per piatti.

Pulire le parti metalliche utilizzando una spugna con detergente per piatti e acqua, successivamente asciugare con un panno.

Se è necessario strofinare, utilizzare spugne con maglie in nylon o poliestere.

### **AUTO-PULIZIA**

Per auto-pulire il forno riempire con 2,5 litri di acqua il recipiente di cottura



# friggitrice con mescolatore

## FRIGGITRICE CON MESCOLATRICE



1. Inserire la pala mescolatrice nella sede interna al recipiente di cottura
2. inserire l'anello di alzata all'interno della base, poi inserire l'unità recipiente all'interno della base
3. Premere il tasto Pre-Heat per pre-riscaldare il forno
4. Preparare max 1kg di cibo tagliato in piccoli pezzi e organizzare in modo uniforme il recipiente di cottura.
5. Fissare il coperchio sul recipiente . Impostare il timer e temperatura e quindi premere il pulsante di avvio: *les mon Cuisinière* inizierà la cottura all'istante.
6. Quanto il timer raggiungerà 00, il ciclo di cottura sarà terminato e *les mon Cuisinière* emetterà un segnale acustico 6 volte
7. Ora e possibile rimuovere il cibo dal piatto interno.

ATTENZIONE: il cibo e la pala mescolatrice sono caldi e possono causare ustioni. Utilizzare le pinze fornite.

## L'ANELLO DI ALZATA

L'anello di alzata permette al forno di cuocere cibi su due livelli o accogliere cibi di un certo volume, come un pollo.

1. Aprire il coperchio e posizionare l'anello di alzata sul recipiente di cottura
2. Premere e tenere premuto il pulsante di estensione posto in alto dal lato della maniglia e sollevare il coperchio in verticale

Dopo che il coperchio è sollevato , rilasciare il pulsante di estensione e tenere sollevato fino ad udire il click

AVVISO: Non premere il pulsante di estensione mentre si trasporta *les mon Cuisinière* per evitare danni accidentali.



il  
MagicoCuoco

## FORNO TRADIZIONALE

1. Estrarre l'anello di alzata che è posto tra i recipienti di cottura e la base
2. Posizionare sia la griglia bassa e la griglia alta all'interno del recipiente di cottura.  
Per cucinare contemporaneamente più cibi si possono usare sia l'anello di alzata che le griglie.
3. Fissare il coperchio sul recipiente di cottura
4. Inserire la spina in una presa elettrica. Premere l'interruttore di accensione alla base di *les mon Cuisiniere*
5. Premere il tasto Pre-Heat per pre-riscaldare il forno  
Operazione necessaria per avere una cottura più veloce ed uniforme
6. Posizionare il cibo direttamente sulla griglia, lasciando spazio sufficiente tra esso e gli elementi riscaldanti in modo che il cibo non si bruci o si incendi
7. Seguire le ricette per l'impostazione di tempo e temperatura.
8. Per iniziare la cottura premere il tasto Start, naturalmente il forno non funziona se non sono impostati temperatura e tempo e il suo coperchio non chiuso in maniera corretta.
9. Il forno inizia a cucinare
10. A cottura terminata *les mon Cuisiniere* emette un suono per 6 volte. Usare le apposite pinze per togliere il cibo e le griglie dal recipiente di cottura

**ATTENZIONE:** Tutte le superfici in vetro del forno, il recipienti di cottura e gli accessori usati durante la preparazione diventano molto caldi: toccandoli prima che il forno si raffreddi si possono subire ustioni. Utilizzare le pinze in dotazione per rimuovere il cibo dal contenitore



MagicoCuoco

INNOVAZIONE



IL ROBOT CHE:




- CUOCE
- ARROSTISCE
- TOSTA
- FRIGGE
- GRIGLIA
- LESSA
- CUOCE A VAPORE



*meno grassi*  
**+**  
*Light*

N CUCINA





*il*  
**MagicoCuoco**

*meno grassi*  
**+ Light**

*il*  
**MagicoCuoco**